

PCB U355

| | |
|-----------------|---|
| 9V ÷ 63V | Zasilanie modułu |
| MASA | Zasilanie modułu |
| UART RX | Podłączyć do urządzenia GSM z wyjściem UART TX |
| UART TX | Podłączyć do urządzenia GSM z wejściem UART RX |
| CAN5-L | Podłączyć do piątej magistrali 2-przewodowej CAN-L (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN5-H | Podłączyć do piątej magistrali 2-przewodowej CAN-H (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN4-L | Podłączyć do czwartej magistrali 2-przewodowej CAN-L (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN4-H | Podłączyć do czwartej magistrali 2-przewodowej CAN-H (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN3-L | Podłączyć do trzeciej magistrali 2-przewodowej CAN-L (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN3-H | Podłączyć do trzeciej magistrali 2-przewodowej CAN-H (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |



| | |
|-----------------|--|
| 9V ÷ 63V | Zasilanie do zewnętrznego czynnika bezkontaktowego |
| MASA | Zasilanie do zewnętrznego czynnika bezkontaktowego |
| CAN2-L | Podłączyć do drugiej magistrali 2-przewodowej CAN-L (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN2-H | Podłączyć do drugiej magistrali 2-przewodowej CAN-H (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |

| | |
|-----------------|---|
| 9V ÷ 63V | Zasilanie do zewnętrznego czynnika bezkontaktowego |
| MASA | Zasilanie do zewnętrznego czynnika bezkontaktowego |
| CAN1-L | Podłączyć do pierwszej magistrali 2-przewodowej CAN-L (dla magistrali 1-przewodowej nie podłączać) (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN1-H | Podłączyć do pierwszej magistrali 2-przewodowej CAN-H (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |

Marka i typ: **SEO CANmax**

Wersja: **28xxxxxx**

rok: **18** → rev03

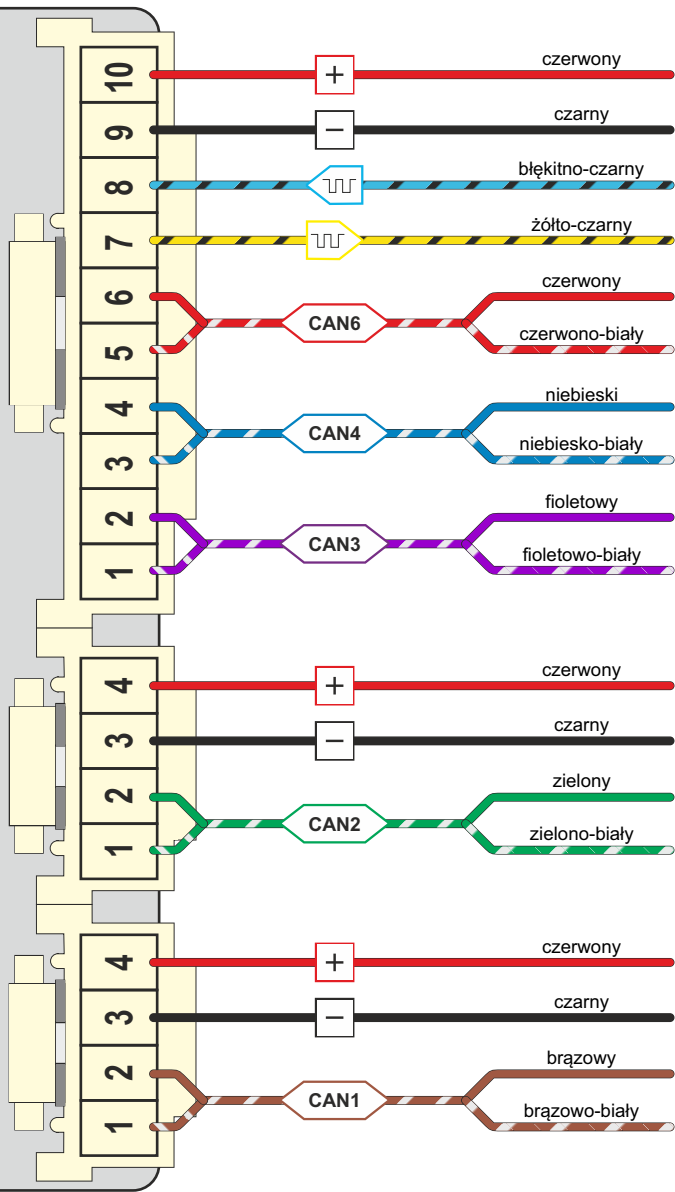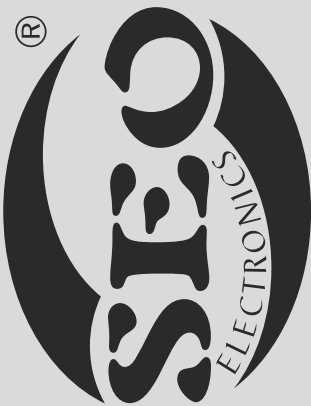

PCB U355

| | |
|-----------------|---|
| 9V ÷ 63V | Zasilanie modułu |
| MASA | Zasilanie modułu |
| RS232 RX | Podłączyć do urządzenia GSM z wyjściem RS232 TX |
| RS232 TX | Podłączyć do urządzenia GSM z wejściem RS232 RX |
| CAN6-L | Podłączyć do magistrali 2-przewodowej CAN-L urządzenia GSM z możliwością odbioru danych CAN-FMS |
| CAN6-H | Podłączyć do magistrali 2-przewodowej CAN-H urządzenia GSM z możliwością odbioru danych CAN-FMS |
| CAN4-L | Podłączyć do czwartej magistrali 2-przewodowej CAN-L (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN4-H | Podłączyć do czwartej magistrali 2-przewodowej CAN-H (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN3-L | Podłączyć do trzeciej magistrali 2-przewodowej CAN-L (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN3-H | Podłączyć do trzeciej magistrali 2-przewodowej CAN-H (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |

| | |
|-----------------|--|
| 9V ÷ 63V | Zasilanie do zewnętrznego czytnika bezkontaktowego |
| MASA | Zasilanie do zewnętrznego czytnika bezkontaktowego |
| CAN2-L | Podłączyć do drugiej magistrali 2-przewodowej CAN-L (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN2-H | Podłączyć do drugiej magistrali 2-przewodowej CAN-H (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |

| | |
|-----------------|---|
| 9V ÷ 63V | Zasilanie do zewnętrznego czytnika bezkontaktowego |
| MASA | Zasilanie do zewnętrznego czytnika bezkontaktowego |
| CAN1-L | Podłączyć do pierwszej magistrali 2-przewodowej CAN-L (dla magistrali 1-przewodowej nie podłączać) (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |
| CAN1-H | Podłączyć do pierwszej magistrali 2-przewodowej CAN-H (patrz schemat podłączenia modułu w aucie) |

Marka i typ: **SEO CANmax FMS**

Wersja: **30xxxxxx**

rok: **18** → rev03